

Copyrights : FTE Maximal GmbH Mayer GmbH & Co KG Mühlacker - Bundesrepublik Deutschland, November 1990



INHALTSVERZEICHNIS

		and the same of th
1.	Allgemeine Informationen	Seite 1
2.	Funktionsweise	Seite 3
3.	Reparaturanleitung	Seite 6
J.	- 3.1 Netzteil	Seite 7
		Seite 7
	- 3.2 Takterzeugung	
	- 3.3 Befehlsablauf	
	- 3.4 Tuner	Seite 9
	- 3.5 Video-Teil	Seite 11
	- 3.6 Audio-Teil	Seite 12
	- 3.7 Polarizer-Ansteuerung	Seite 13
	- 3.8 Frontpanel	Seite 14
	0.0 Trompanor	
4.	Fehlersuchhinweise	Seite 15
5.	Technische Spezifikationen	Seite 16
6.	Steckverbinder	Seite 17
7.	Kurzbezeichnungen im Schaltbild	Seite 17
7.	Kurzbezeichnungen im Ochanbiid	CONC 17
	Abgleicharbeiten	Anhang A
	Reparatur-Flußdiagramm	Anhang B
	Elektronische Schaltbilder	Anhang C
	Elektronische Schaltbilder	Ailliang C

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN


ACHTUNG:

Vor Öffnen des Gerätes ist der Netzstecker zu ziehen, bzw. bei Betrieb im geöffnetem Zustand sind die einschlägigen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Reparaturen während der Garantiezeit erfolgen auf eigenes Risiko und können zum Garantieverlust führen.

Abbildung 1 zeigt die Befestigungselemente zur Demontage des Receivers.

Abbildung 1 : Anleitung zur Öffnung des Receivers

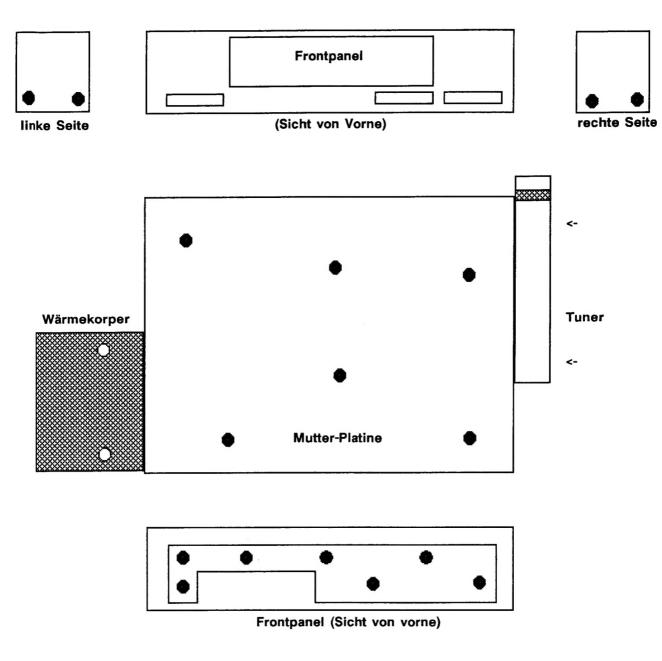

Schraube (Platine)
Schraube (Wärmekörper)
Schraube (Tuner)
Mutter (Tuner)

Entfernen Sie angegebene Teile, um an den Platinen arbeiten zu können.

2. FUNKTIONSWEISE

Der ESR1500 besteht aus den folgenden Baugruppen :

1) NETZTEIL

Das Netzteil erzeugt alle DC-Spannungen; einige davon werden im Standby-Betrieb abgeschaltet.

2) TUNER

Eingang: Satelliten-ZF 950 - 1750 MHz

Ausgang: Basisband-Signal

3) MIKROPROZESSOR

Der Mikroprozessor steuert den gesamten Ablauf des Receivers.

4) VIDEO-TEIL

Im Video-Teil wird aus dem Basisband-Signal das Standard-Videosignal (negativer Synchronimpuls) erzeugt.

Die Amplitude des Video-Signals wird in zwei Stufen, frei programmierbar pro Kanal, der übertragenen Bandbreite 16/25 MHz angepaßt.

5) AUDIO-TEIL

Im Audioteil wird der gewünschte Tonträger (oder ein Tonträgerpaar bei Stereo-Betrieb) aus dem Basisbandsignal ausgefiltert und demoduliert.

6) FRONTPANEL

Das Frontpanel besitzt einen eigenen Kontroller-Schaltkreis, der die Informationen des Mikroprozessors zur Anzeige bringt. Auf der Leiterplatte befindet sich auch der Infrarot-Empfänger für die Fernbedienung.

7) POLARIZER-ANSTEUERUNG

Die Polarizer-Ansteuerung ist umschaltbar für den Betrieb eines magnetischen oder mechanischen Polarizers.

Magnetisch:

±2 mA ±65 mA

Mechanisch:

0/5V, "Standard"-impuls 0.8 2.3 mSek


Eine 0/3/6/9 Volt (H1/V1/H2/V2 entsprechend) Schnittstelle erlaubt die Anwendung von mehreren Antennen.

8) UHF-MODULATOR

Der Modulator erzeugt ein TV-Signal im UHF-Bereich, abstimmbar von Kanal 30-40. Ein Testbildgenerator ist eingebaut.

9) AV-ANSCHLUß

Zum AV-Anschluß steht ein Standard-SCART Konnektor zur Verfügung. Für Deco-

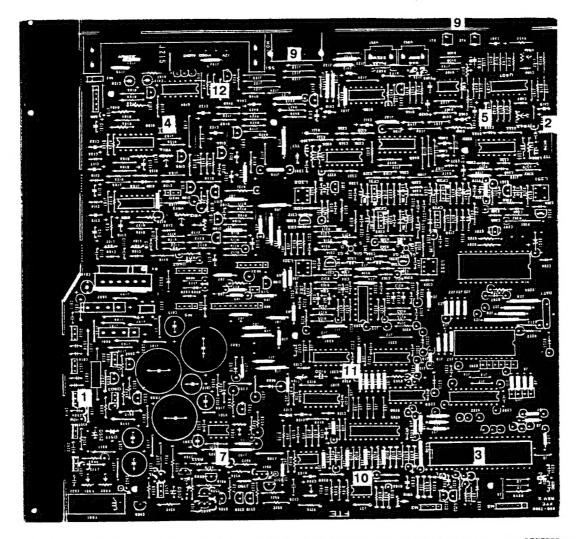


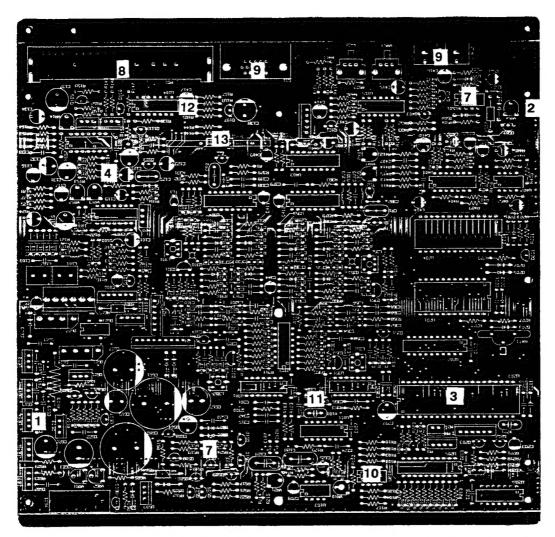


Abbildung 2: Grundplatine Revision A-E, X Frontpanel-Platine Revision A-E, X

- 1) Netzteil
- 2) Tuner / Demodulator
- 3) Mikroprozessor
- 4) Bild-Teil
- 5) Ton-Teil
- 6) Frontpanel
- 7) Polarizer-Ansteuerung

- 8) UHF-Modulator
- 9) AV-Konnektoren
- 10) AFC
- 11) Audio/Video-Frequenz Kontrolle
- 12) Audio/Video-Umschaltung
- 13) 0/3/6/9 V Schnittstelle



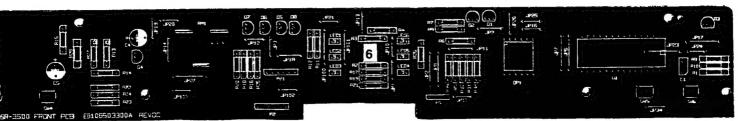


Abbildung 3 : Grundplatine Revision Mini 00/01 Frontpanel-Platine Revision Mini 00/01

Seit September 1990 sind die Receiver ausgestattet worden mit einer mini-Platine. Diese "Mini-Platine" ist hardwaremaßig völlig kompatibel mit den auf Seite 4 erwähnten A-E Versionen. Die physikalische Darstellung aber ist unterschiedlich.

3. REPARATURANLEITUNG

Wenn ein Fehler nicht sofort einer bestimmten Baugruppe zugeordnet werden kann, z.B. bei Totalausfall eines Gerätes, empfehlen wir, nach dem Reparatur-Flußdiagramm (Anhang B) vorzugehen.

Anhang A beinhaltet die Abgleichanleitung.

Folgende Symbole werden verwendet :

D: Diode

M: Steckverbinder

Q: Transistor

U: integrierte Schaltung (IC)

Beispiel: M4:3

Pin 3 des Steckverbinders 4

Q501:E

Emitter von Transistor Q501

ÜBERPRÜFUNG DER EINZELNEN BAUGRUPPEN

3.1) NETZTEIL

Die Prüfung beginnt met der Kontrolle der Trafo-Sekundärspannungen :

M4:1	
M4:2	20 VAC
M4:3	
M4:4	14 VAC
M4:5	10
M4:6	9 VAC

Der Transformator PT1 enthält intern eine thermische Sicherung, die einen Schutz gegen Überhitzung (Feuer !) bietet. Deswegen muß der komplette Transformator ersetzt werden, sollte diese Sicherung durchbrennen.

Nach der Gleichrichtung sind folgende Spannungen vorhanden :

D603:1	23 V	,
D601:1	16 V	
D602:1	10 V	(gegen Masse)

U601:3	14/18 V	Speisung für LNC; die Umschaltung erfolgt softwaregesteuert durch Q605/Relais Y601.
D605:2	20 V	Für die Videofrequenz-Abstimmung
D609:2	12 V	Für die Speisung des Modulators
U602:3	12 V	Für alle HF/Audio/Video Baugruppen
U603:3	6 V	Für Video-PLL und Oszillatorfrequenz-Vorteiler im Tuner; abgeschaltet im Standby-Betrieb.
U604:4	6 V	Für die Mikroprozessorsteuerung

3.2) TAKTERZEUGUNG (CLOCK)

Der ESR1500 hat zwei Taktgeneratoren:

1. 12 MHz für die Mikroprozessorsteuerung.

Der Generator ist im U203 integriert; an den Pins 18/19 ist das Taktsignal mit 400 mVss nachweisbar (Oszilloskop mit hochohmigem Meßkopf benutzen). Wenn der Taktgenerator arbeitet, muß auf dem Daten- und Adreßbus (U203 Pins 21-28, 32-39) Datenaktivität sichtbar sein.

U203:19	12 MHz/400 mVss
U203:18	12 MHz/400 mVss 12 MHz/400 mVs (gegen Masse)

2. 4 MHz für die Audio- und Video-PLL-Schaltkreise.

Der Generator ist im IC U101 integriert. An den folgenden Punkten sind die Taktsignale nachweisbar :

U101:5	4 MHz Sinus (X1, clock in) Video-Frequenz Kontrolle
U101:6	4 MHz Sinus (X0, clock out)
U301:5	4 MHz Sinus (X1, clock in) Audio links Frequenz Kontrolle
U301:6	4 MHz Sinus (X0, clock out)
U351:5	4 MHz Sinus (X1, clock in) Audio rechts Frequenz Kontrolle

3.3) BEFEHLSABLAUF

Die Befehle schalten den Receiver ein und aus, bzw. werden Befehle in Daten übersetzt, die vom Mikroprozessor interpretiert werden können.

Vier Befehlseingänge sind am Steckverbinder M2 nachweisbar :

M2:1	Power on/off-Taste
M2:2	Step up
M2:3	Step down
M2:5	Signal Serielle Daten vom Infrarot-Sensor

Alle Eingänge sind low-aktiv, d.h. daß die negative Flanke eines Impulses, einen Befehl auslöst.

Die Ein/Austaste generiert einen Impuls am U203:11, welcher in der Umkehrung einen 1-Pegel am U203:10 zufolge hat. DC Schalter (Transistoren) schalten jetzt die Spannungsregler.

Q607:B	3V = Ein	OV = Aus	
Q607:E	3V = Ein	OV = Aus	
Q602:C	OV = Ein	16V = Aus	
Q606:C	OV = Ein	16V = Aus	
Q601:C	16 V = Ein	0 V = Aus	
Q603:C	10 V = Ein	0 V = Aus	

Folgende Schaltspannungen sind am Frontpanel-Steckverbinder M21 nachweisbar :

M21:1	Stereo	1 = Stereo
M21:2	Mono wide	1 = Mono wide
M21:3	Mono narrow	1 = Mono narrow
M21:1 M21:2 M21:3 M21:4	H/V	0 = H1 = V

3.4) **HF-TEIL**

Der integrierte Tuner/Demodulator wandelt das hochfrequentes Signal des LNCs in ein Basisband-Signal um.

Während der Ausstrahlung einer Sendung, sollte das Basisband-Signal zu sehen sein :

Die Abstimmspannung wird über die PLL-Schaltung Rechnergesteuert erzeugt und verhält sich proportional zu der programmierten Eingangsfrequenz.

Richtwert Video-Abstimmung:

M1:7	3.3V	entspricht	950	MHz
M1:4	17.4V	entspricht	1750	MHz

Der eigentliche Kontrollschaltkreis ist U101, der die digitalen Daten des Prozessors in die (analoge) Abstimmspannung umwandelt.

Beim Abstimmen, entweder durch "tuning up/down" oder durch die Direkteingabe der Frequenz, ist folgende Datenaktivität zu beobachten :

U101:2	CLK	Serielle Daten Taktfrequenz
U101:3	LAT1	Chip enable (latch enable)
U101:4	DATA	Serielle Daten
U101:2 U101:3 U101:4 U101:7	PD	Phasendetektor Ausgang (Impulse)

Der Phasendetektor-Ausgang liefert Rechteckimpulse mit veränderlichen Taktverhältnis.

Nachdem der Impulse gefiltert von einem Tiefpassfilter zweiter Ordnung (Low Pass Filter: U103B) worden sind, entsteht die Abstimmspannung.

Die automatische Frequenzkontrolle (AFC) arbeitet digital. Der Tuner liefert eine Spannung, die um ca. 8V je nach Frequenzabweichung pendelt. Der 2-Bit A/D Wandler (Fensterdiskriminator) vergleicht diese Spannung mit dem an VR10 eingestellten Sollwert und liefert g.g.f. Schaltspannung an dem Mikroprozessor, der die Videofrequenz über die PLL entsprechend korrigiert.

M1:5	AFT	Frequenzdifferenz-Spannung
U203:8	AFT H	1, als AFT > V2
U203:7	AFT L	1, als AFT < V1
U207:6	V2	Komparator Sollwert, mit VR10 zu justieren
U207:1	V1	Komparator Sollwert, mit VR10 zu justieren

3.5) VIDEO-TEIL

Im Video-Teil wird das vom Tuner/Demodulator kommende Basisband-Signal zu einem Standard-Video-Sgnal mit 1 Vss aufbereitet.

Das Signal vom M1:4 durchläuft zunächst den Emitterfolger Q100 und ein Tiefpaßfilter. Im Videoprozessor U102 erfolgt die Verstärker auf 1 Vss.

Der Verstärkungsfaktor ist abhänging von der Bandbreite 16/25 MHz und durch U104/Q111 umschaltbar.

Mit SW2A an der Rückseite des Gerätes wird die gewünschte Polarität des Videosignals ausgewählt.

R101/Q103 bilden die Klemmschaltung auf dem Schwarzpegel des Videosignals. Der Basisband-Signalweg für den Anschluß von Decodern läuft völlig separat über U106.

Signale und Meßwerte:

Q100:E	Basisband Video, ca. 300 mVss	
U102:14	Video, gefiltert, ca. 200 mVss	
U102:7	Video, negatives, 2 Vss	
U102:8	Video, positives, 3 Vss	
Q103:E	Standardisiertes Video, 2 Vss	
U104:8	internes Video, Eingang, ca. 1 Vss	
Q107:E	standardisiertes, geschaltetes Video	
Q106:C	AV-Schaltspannung vom Decoder	
	12 V = Video intern	0 V = Video extern
D15 Mini	Konnektor	
Pin 2	Video Eingang	
Pin 3		12 V = Video extern
Pin 4	Basisband Ausgang	
Pin 5	Video Ausgang	
SCART-K	onnektor :	
Pin 19	Video Ausgang	
Q104:1	Basisband Video, gepuffert	
U106:7	Basisband Video, negativ	
U106:8	Basisband Video, positiv	
Q105:E	Basisband Signal für 15D Mini-Konnek	ttor
16/25 MH	dz Umschaltung :	
U203:5	0 = d16 1 = d25	
Q111:3	0 = d25 $1 = d16$	

3.6) AUDIO-TEIL

Der ESR1500 besitzt eine aufwendige Tonträger-Aufbereitung. Die Tonträger werden vom Basisband-Signal über die Trennstufe Q101 den beiden identisch aufgebauten Audio-Demodulatoren zugeführt.

Im Folgenden wird deshalb nur der linke Kanal betrachtet.

Die Tonträger gelangen über den Hochpaß C306/307, L300 auf den Eingangssschwingkreis C310, D301, L301, der über die PLL U302/U303C abgestimmt wird (D301). Parallel dazu läuft der VCO mit Q301/D300. U303D teilt die Abstimmspannung für D301 (Gleichlauf).

Die Mischung von Oszillator- und Eingangsfrequenz erfolgt durch Q300. Die nun gewonnene ZF von 10.7 MHz gelangt über CF30 oder CF31 (umschaltbar über D302/D305) auf den Demodulatorschaltkreis U304.

Die NF-Signale werden vom Umschalter U403 entsprechend der Audio-Betriebsart ausgewählt und mit U401A/D auf gleiche Ausgangspegel gebracht.

U402 ist das elektronische Potentiometer für die Lautstärkereglung.

U401B/C puffern die Ausgangssignale.

Signale und Meßwerte:

Q101:E R304/C305 R352/C355 U403:9, 10 Q403:3	Basisband Ton Abstimmung links Ton Abstimmung rechts 00=Stereo 0 = externer Ton	5.0MHz = 2.71V 5.0MHz = 2.71V 01=Mono wide 1 = interner Ton	8.5MHz = 8.80V 8.5MHz = 8.80V 10=Mono narrow
--	---	--	--

3.7) POLARIZER-ANSTEUERUNG

Der ESR1500 kann wahlweise einen mechanischen oder magnetischen Polarizer ansteuern.

Die Schnitstelle für den mechanischen Polarizer ist der durch U501 gebildete Impulsgenerator mit den beiden Einstellmöglichkeiten VR51 (an der Rückseite des Gerätes) und VR54.

VR51 verändert die Impulslänge beider Betriebsarten (Skew-Funktion); mit VR54 ist der Unterschied zwischen der Impulslänge "horizontal" und der Impulslänge "vertikal" so eingestellt, daß sich ein Unterschied im Drehwinkel des Polarizers von 90° ergibt.

Meßwerte:

M21:4	Polarität 0 = horizontal	1 = vertikal
M21:4 U501:3	Impulslänge 0.8 mse	c horizontal
	Impulslänge 2.3 mse	c vertikal

Die Aussteuerschaltung für den magnetischen Polarizer wird mit U502/U503 und umgebenden Bauelementen realisiert. U502 arbeitet als Strombegrenzung bei ca 85 mA und schützt die restliche Schaltung bei Kurzschlüssen an den Polarizer- Anschlußklemmen.

U503 ist als einstellbare Stromsenke (2-65 mA) beschaltet. Mit VR53 an der Rückseite des Gerätes wird der gewünschte Polarizer-Strom für 45° Signaldrehung eingestellt.

Q505/506/507/511 bilden einen Kreuzschalter, der den Polarizer in Abhängigkeit von der gewählten Polarität umpolt.

Meßwerte:

M21:4	Polarität 0 =	horizontal	1 = vertikal
U503:2	H = 1.20 V	V = 0 V	
M5:3			
M5:4	±2 50 mA	gegen Masse	
U503:2	H = 3.30 V	V = 0 V	
M5:3			

Eine zusätzliche Schnittstelle, aufgebaut auf einer separaten Platine, erlaubt das Anschließen von mehreren LNCs.

Diese Schaltung ist aufgebaut rundum UA1 (Analogschalter); dieser Schaltkreis erlaubt die Wahl zwischen 0, 3, 6 oder 9 Volt. Diese Spannungen entsprechen H1 (horizontale Ebene 1), V1 (vertikale Ebene 1), H2 (horizontale Ebene 2) und V2 (vertikale Ebene 2). Mit VRA1 sind die Spannungen (Toleranz +/- 0.5 Volt) ein zu stellen. Die verschiedene Ebenen sind pro Kanal abspeicherbar.

3.8 FRONTPANEL

Das Frontpanel enthält die Tasten für die Ortsbedienung, die direkt mit den Interrupt-Eingänge des Mikroprozessors verbunden sind.

Die dreistellige 7-Segment Anzeige sowie 5 Leuchtdioden für diverse Betriebsart-Anzeigen werden vom Display-Treiber U1 angesteuert. Dieser erhält seine Daten seriell vom Prozessor über M3:2 und M3:3.

Das Infrarot-Modul empfängt die Signale von der Fernbedienung, verstärkt sie und gibt die Daten über M2:5 im TTL-Format an den Prozessor.

Meßwerte am Frontpanel-Kontroller:

U1:16	DATA Ein	gang für Mikroprozessor-Daten
U1:15	CLK Tak	tfrequenz
U1:21	0 = Audio Mono sch	malbandig
U1:20	0 = Audio Mono bre	itbandig
U1:19	0 = Audio Stereo	-
U1:18	0 = Polarität vertikal	

4. FEHLERSUCHHINWEISE

- 1) <u>LED-DISPLAY ZEIGT UNDEFINIERTE ZEICHEN</u> Überprüfen Sie X201 und U203 auf Anwesenheit der 12 MHz Taktfrequenz.
- 2) MAGNETISCHER POLARIZER FUNKTIONIERT NICHT Überprüfen Sie D510. Überprüfen Sie Transistorpaar Q506, 507 und 505, 511. Überprüfen Sie U503.
- 3) <u>AN/AUSSCHALTEN VOM RECEIVER FUNKTIONIERT NICHT</u> Überprüfen Sie Q601, 603. Überprüfen Sie U203 auf 4 MHz Taktfrequenz.
- 4) KEIN BILD (VIDEO) Überprüfen Sie U102, SW2, D101 und Q103
- 5) <u>AV-UMSCHALTUNG FUNTIONIERT NICHT</u> Überprüfen Sie U104, 105.
- 6) <u>BILD (VIDEO) ABSTIMMUNG IST NICHT MÖGLICH</u> Überprüfen Sie X100 und U101 auf Anwesenheit der 4 MHz Taktfrequenz. Überprüfen Sie U101, 103.
- 7) TON (AUDIO) ABSTIMMUNG IST NICHT MÖGLICH Überprüfen Sie X100 und U101 auf Anwesenheit der 4 MHz Taktfrequenz. Überprüfen Sie U301 (left), 351 (rechts)
- 8) <u>DAS UMSCHALTEN DES DUAL-BAND / DUAL-POLARITÄT LNCS IST NICHT MÖGLICH</u>
 Überprüfen Sie U203 auf Anwesenheit des "Dual LNB" Signals.
 Überprüfen Sie Q605, U601.
- 9) ABSPEICHERN VON ÄNDERUNGEN (TON, BILD) IST NICHT MÖGLICH Überprüfen Sie U201 (System RAM).
- 10) H/V UMSCHALT-PEGEL STIMMT NICHT Überprüfen Sie U1 und Q6.
- 11) PROGRAMME SCHALTEN ZU SCHNELL UM; IM PROGRAMMIERBETRIEB ZU SCHNELLE UMSCHALTUNG NACH EINER EINGABE Überprüfen Sie Infrarot-Sensor.
- 12) <u>INTERCARRIER MODULATION BEIM UHF-MODULATOR</u>
 Tonträger-Abstand(5.5 MHz) muß neujustiert werden (Grundplatte muß ausgebaut werden).
- 13) <u>STÖHRUNG IM TON BEI HOHEM BILD-KONTRAST</u>
 Modulationsgrad des UHF-Modulators muß neujustiert werden (Grundplatte muß ausgebaut werden).
- 14) GERINGE EMPFINDLICHKEIT DER IR-FERNBEDIENUNG Überprüfen Sie Batterien und Infrarot-Sensor.

5. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

NETZTEIL

220 VAC, 50 Hz ±10%

HF

HF-Eingangsfrequenz 950 - 1750 MHz

11/12 GHz oder H/V, speicherbar pro Kanal

PLL-Synthesizer 1 MHz Raster

Eingangspegel -60 bis -20 dBm 7F-Frequenz 479.5 MHz

ZF-Frequenz 479.5 MHz
ZF Bandbreite 25 MHz
Treshold (statisch) 7 dB C/N
AFC Ziehbereich ± 8 MHz

<u>VIDEO</u>

Frequenzgang 50 Hz - 5 MHz

Video-Pegel 1 Vss

AUDIO (TON)

Frequenzbereich 5.0 - 8.5 MHz

PLL-Synthesizer 10 kHz Raster

Frequenzgang 20 Hz - 20 kHz

Bandbreite 180 kHz Mono narrow 280 kHz Mono wide

280 kHz Mono wide 150 kHz Stereo

Audio-Pegel 0 dBm/600 Ohm

HF-MODULATOR

Standard PAL

Frequenzbereich UHF Kanal 30 - 40

POLARIZER

Mechanischer, Pulsbreite 0.5 - 2.5 msec Magnetischer, Strom ±2 - ±65 mA

KONNEKTOREN

SCART Audio, Video Ausgänge

AGC (Signalstärke)

15 pins mini-D Audio, Video Ausgänge

Audio, Video Eingänge

Audio, Video intern/extern Umschaltung

Basisband Ausgang

RCA (Cinch) Audio links, rechts

Mechanischer Polarizer +5V, Puls, Masse
Magnetischer Polarizer M1, M2 (Stromquelle)

Polarität H/V 0/12 V, 5 mA

LNC-Spannung 14/18 V pro Kanal programmierbar, 500 mA

6. STECKVERBINDER

Tuner M1 Frontpanel Tastatur M2 Frontpanel Takterzeugung M₃ **Power Transformator** M4 Polarizer Schnittstelle **M5 SCART Konnnektor** M6 SCART spezielle Funktionen M9 Frontpanel Ton/Polarität Kontrolle M21 Magnetische/mechanische Polarizer-Schnittstelle M99

7. KURZBEZEICHNUNGEN IM SCHALTBILD

AFT H Komparatorausgang für digitalen AFC Komparatorausgang für digitalen AFC

ANT IN VHF/UHF Antennen-Eingang
AUDIO Ton, links; zum UHF-Modulator

AUDIO INPUT LEFT
AUDIO INPUT RIGHT
AUDIO LEFT TUNING
AUDIO RIGHT TUNING
AUDIO OUTPUT LEFT
AUDIO OUTPUT RIGHT
Ton, extern, links
Ton, extern, rechts
Ton, links, Abstimmung
Ton, rechts, Abstimmung
Ton, rechts, Abstimmung
Ton, rechts, Abstimmung
Ton, Ausgang, links
Ton, Ausgang, links
Ton, Ausgang, links

BASEBAND Basisband Signal vom Tuner / Demodulator

BASEBAND OUT

CLK (U203)

CLK (U205)

DATA

Gepuffertes Basisband Signal

Taktsignal für Displaydriver

Taktsignal für Ton- und Bild PLLs

Serielle Daten für Displaydriver

DUAL LNB Signal vom Mikroprozessor, zum Umschalten des LNCs. IF BW Tuner Bandbreite Umschaltung : nicht implementiert

LAT1
LAT2
Chip enable für Video PLL
Chip enable Ton PLL, links
LAT3
Chip enable Ton PLL, rechts
LNB WARNING
MONO NR
MONO NR
Aktiviert "Mono narrow" Modus
MONO WD
Aktiviert "Mono wide" Modus

OE Output enable : nicht implementiert PAL VIDEO INPUT Externes Video

PLL DATA Serielle Daten für Ton- und Bild PLLs

POLARITY Polarität (H/V) Umschaltung

POLA +B 5V, geschaltet; speist Polarizer-Schaltkreise

POWER SWITCHING

Vom Tastatur ausgelöstes Signal zum Ein/Ausschalten

Vom Prozessor ausgelöstes Signal zum Ein/Ausschalten

PSC OUT Tuner Prescaler Ausgang (Frequenzteiler)

SIGNAL Fernbedienung serielle Daten

STEP DOWN Signal vom Tastatur zur Kanalwahl ()
STEP UP Signal vom Tastatur zur Kanalwahl ()

STEREO Aktiviert "Stereo" Modus

SWITCH AUDIO

AV-Umschaltung; selektiert externen oder internen Ton

AV-Umschaltung; selektiert externes oder internes Bild

TV OUT HF-Modulator UHF Ausgang

7. KURZBEZEICHNUNGEN IM SCHALTBILD (FORTSETZUNG):

UNSW5V 5V, nicht geschaltet
UNSW5V.1 5.1 V, nicht geschaltet
UNSW6V 6V, nicht geschaltet
UNSW12V 12V, nicht geschaltet
VCC12V 12V, geschaltet

VIDEO Video zum UHF-Modulator
VIDEO DEV Video Deviation Kontrolle
VIDEO TUNING Video Frequenzabstimmung

VOL CONTROL Analoge Spannung zur Änderung der Lautstärke

X-TAL 4 MHz Takt für PLLs +5V 5V, geschaltet +12V 12V, geschaltet

+14/+18V LNC Umschaltspannung +20V 20V, nicht geschaltet

<u>ANHÄNGE</u>

A : ABGLEICHARBEITEN

B: REPARATUR-FLUBDIAGRAMM

C: ELEKTRONISCHE SCHALTBILDER

ANHANG A: ABGLEICHARBEITEN

1) LNC Umschaltspannung

Meßpunkt : M1:3, oder direkt am LNC-Anschluß

Modus : Store

Abgleichpunkt1 : VR61 (Anzeige d25. oder d16. anwählen)

Ergebnis1 : 18V

Abgleichpunkt2 : VR62 (Anzeige d25 oder d16 anwählen)

Ergebnis2 : 14V

2) PLL Frequenz

Meßpunkt : U101:6 (Tastkopf 1:10)

Abgleichpunkt : C104 (Timmer)

Ergebnis : 4.0 MHz

3) AFC / AFT

Meßpunkt : TV-Bild

Modus : Normalbetrieb

Testsignal : Schwaches Signal (Bild zeigt "Fische")

Abgleichpunkt : VR10

Ergebnis : Anzahl weiße/schwarze "Fische" gleich einstellen

4) Video Deviation 25 MHz

Meßpunkt : SCART-Konnektor, Pin19

Modus : Normalbetrieb

Testsignal : Kopernikus (d25. oder d25)

Abgleichpunkt : VR13 Ergebnis : 1Vss

5) Video Deviation 16 MHz

Meßpunkt : SCART-Konnektor, Pin19

Modus : Normalbetrieb

Testsignal : Astra (d16. oder d16)

Abgleichpunkt : VR12 Ergebnis : 1Vss

Achtung: Der Abgleich 5 hat stets nach dem Abgleich 4 zu erfolgen.

6) Basisband Signal

Meßpunkt : D15 Mini-Konnektor (VGA)

Modus : Normalbetrieb

Testsignal : Kopernikus oder Astra

Abgleichpunkt : VR14 Ergebnis : 1.2Vss

7) Ton Stummschaltung

Meßpunkt : Zwischen U402:3 und U402:5

Modus : Normalbetrieb

Testsignal : Kopernikus oder Astra Signal, mit Ton

Abgleichpunkt : VR21

Ergebnis : 0V (bei maximaler Lautstärke)

8) Audio links, VCO Frequenz
Meßpunkt : U303:8

Modus : Normalbetrieb, Mono narrow, 6.5 MHz

Testsignal : z.B. Astra - RTL Plus

Abgleichpunkt : L302 Ergebnis : 5V 9) Audio rechts, VCO Frequenz

Meßpunkt : U303:7

Modus : Normalbetrieb, Mono Wide

Testsignal : z.B. Astra - RTL Plus

Abgleichpunkt : L351 Ergebnis : 5V

10) Audio links, Vorselektion

Meßpunkt : TV-Bild
Modus : Normalbetrieb, Stereo
Testsignal : z.B. Astra - Sky Radio

Abgleichpunkt : L301

Ergebnis : Ton optimal, ohne Verzerrung

11) Audio rechts, Vorselektion

Meßpunkt : TV-Bild

Modus : Normalbetrieb, Stereo Testsignal : z.B. Astra - Sky Radio

Abgleichpunkt : L352

Ergebnis : Ton optimal, ohne Verzerrung

12) FM-Detektor links

Meßpunkt : TV-Bild

Modus : Normalbetrieb, Stereo
Testsignal : z.B. Astra - Sky Radio

Abgleichpunkt : TC1

Ergebnis : Ton optimal, ohne Verzerrung

13) FM-Detektor rechts

Meßpunkt : TV-Bild

Modus : Normalbetrieb, Stereo
Testsignal : Astra - Sky Radio

Abgleichpunkt : TC2

Ergebnis : Ton optimal, ohne Verzerrung

14) NF-Verstärkung, links

Meßpunkt : Ton Ausgang, links
Modus : Normalbetrieb, Stereo
Testsignal : Testbild mit 3kHz Testton

Abgleichpunkt : VR41

Ergebnis : 2Vss (minimal 1Vss, maximal 3Vss)

15) NF-Verstärkung, rechts

Meßpunkt : Ton Ausgang, rechts
Modus : Normalbetrieb, Stereo
Testsignal : Testbild mit 3 kHz Testton

Abgleichpunkt : VR42

Ergebnis : 2Vpp (minimal 1Vss, maximal 3Vss)


16) Mechanischer Polarizer Skew Abgleich

Meßpunkt : Mechanischer Polarizer, Sichtkontrolle

Modus : Normalbetrieb


Abgleichpunkt : VR54

ANHANG B: REPARATUR-FLUBDIAGRAM

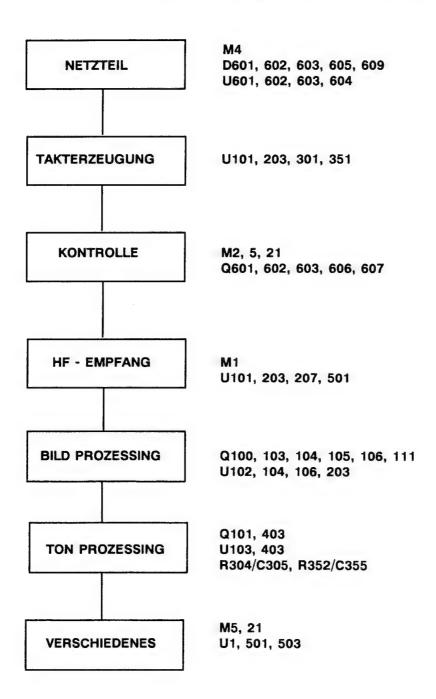



ANHANG C : ELEKTRONISCHE SCHALTBILDER

Folgende Schaltbilder beziehen sich auf den Receiver ESR1500(S). Die 0/3/6/9V-Schnittstelle ist jedoch nur für den Receiver ESR1500S vorgesehen.

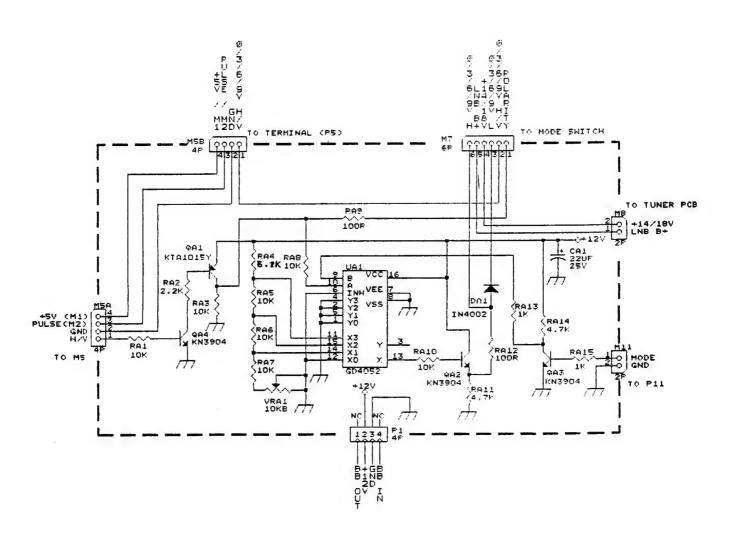


0/3/6/9V-Schnittstelle

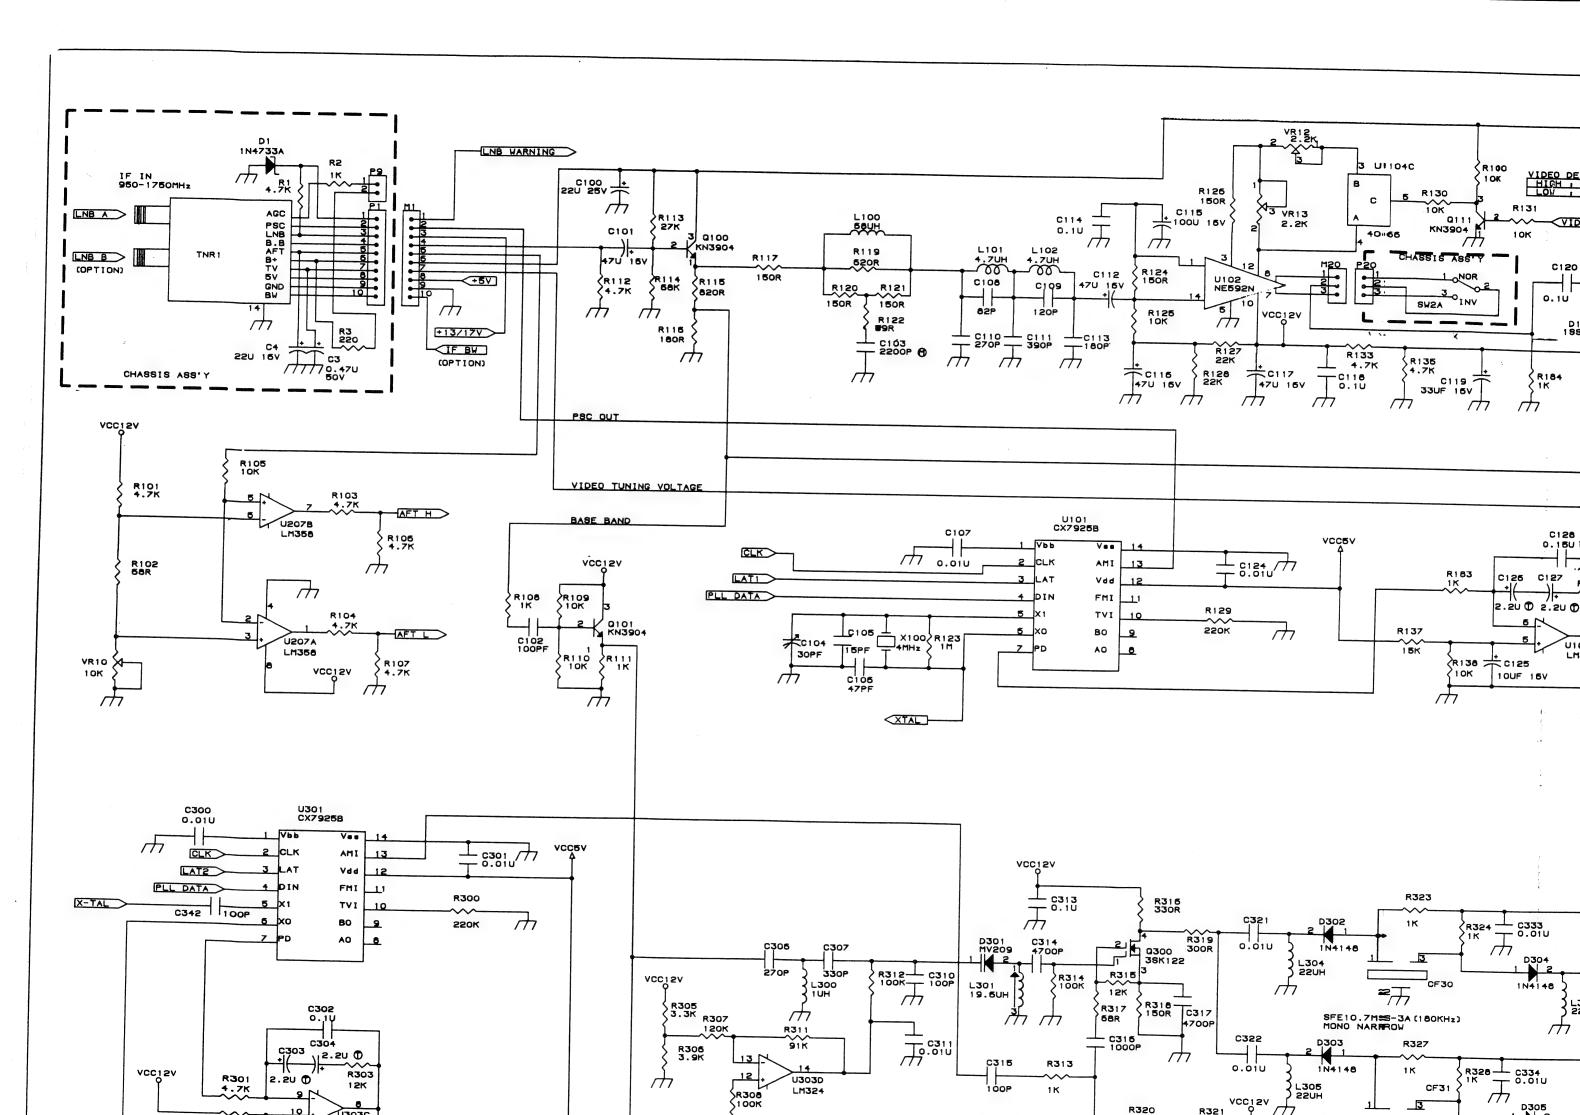


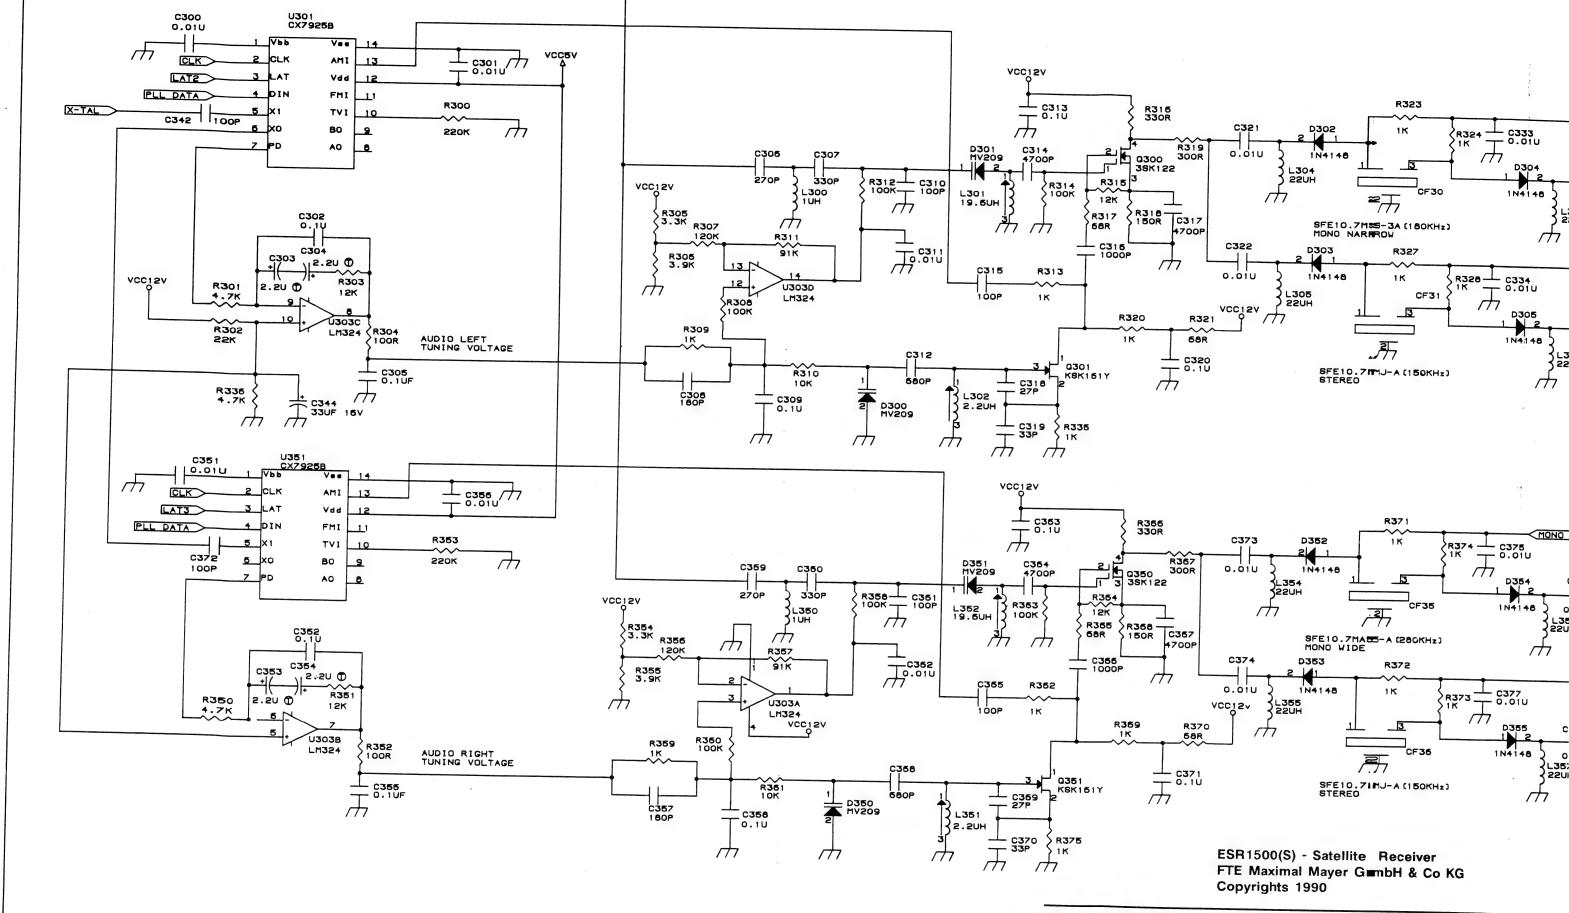





Mayer Gmbn & □ □ □
 Maximal Postfach 1355 und 1365 • 7130 Mühlacker 3 • Telefon (0 70 Telex 7 263 831 • BTX ★ 与6660 # Telefax (0 70 41) 889-100

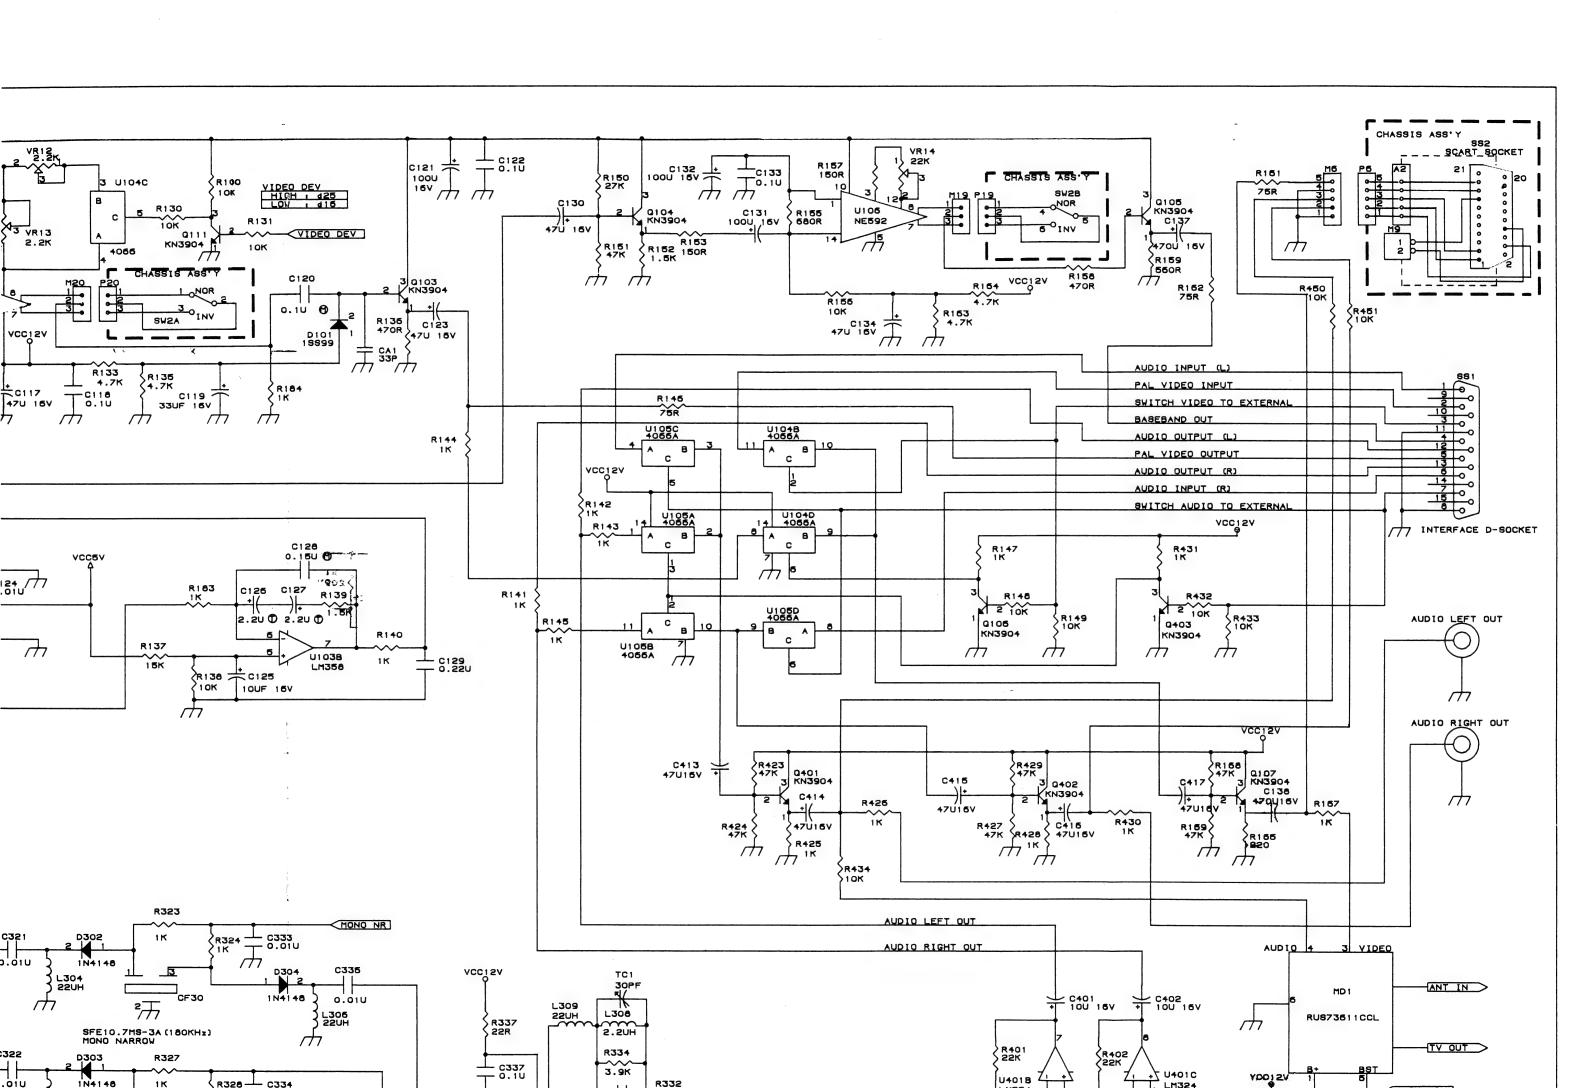

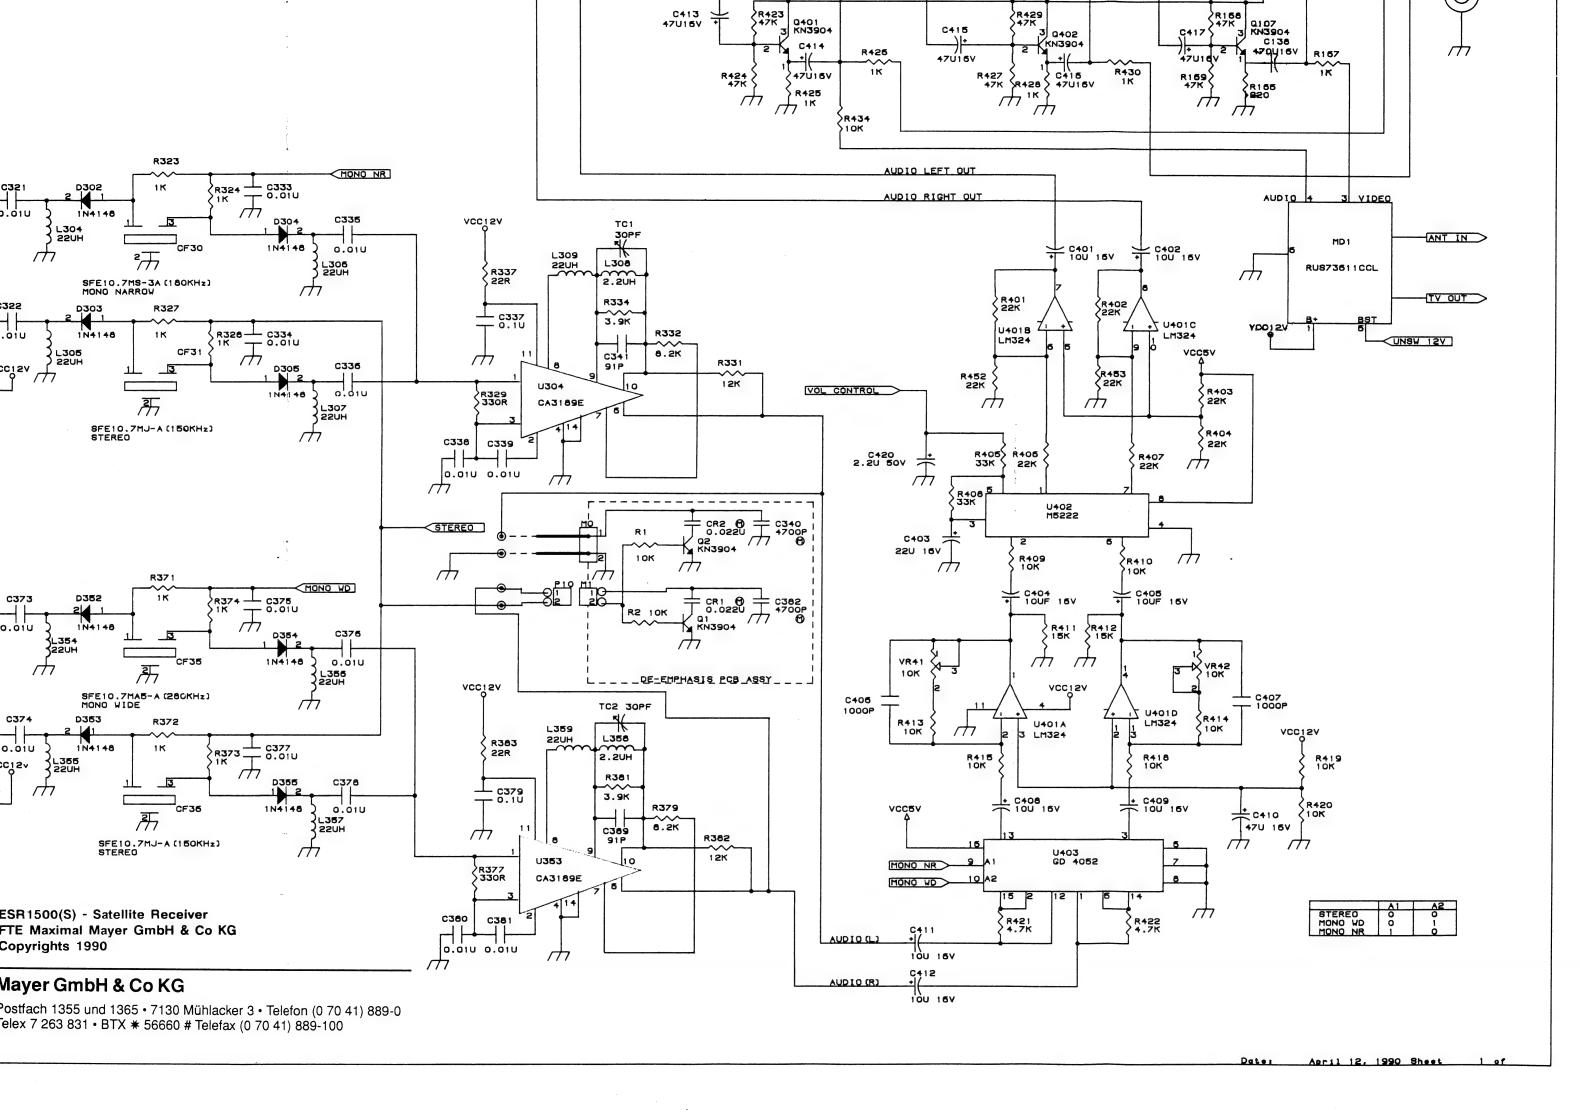

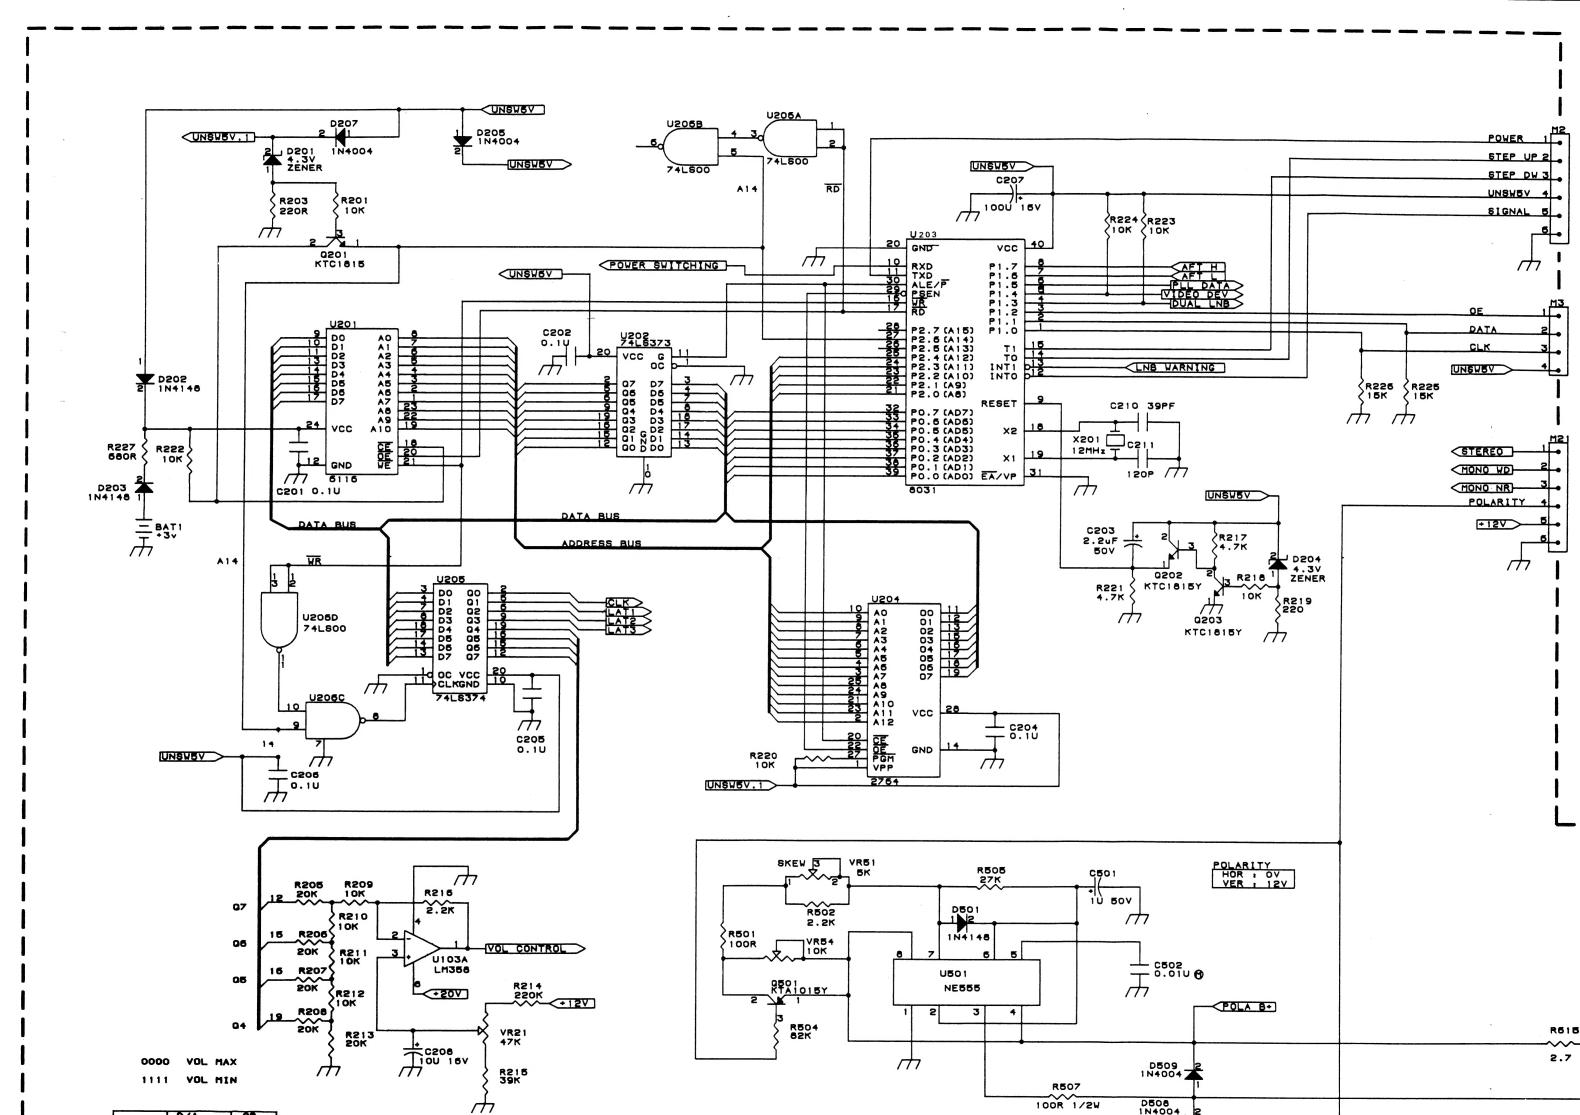

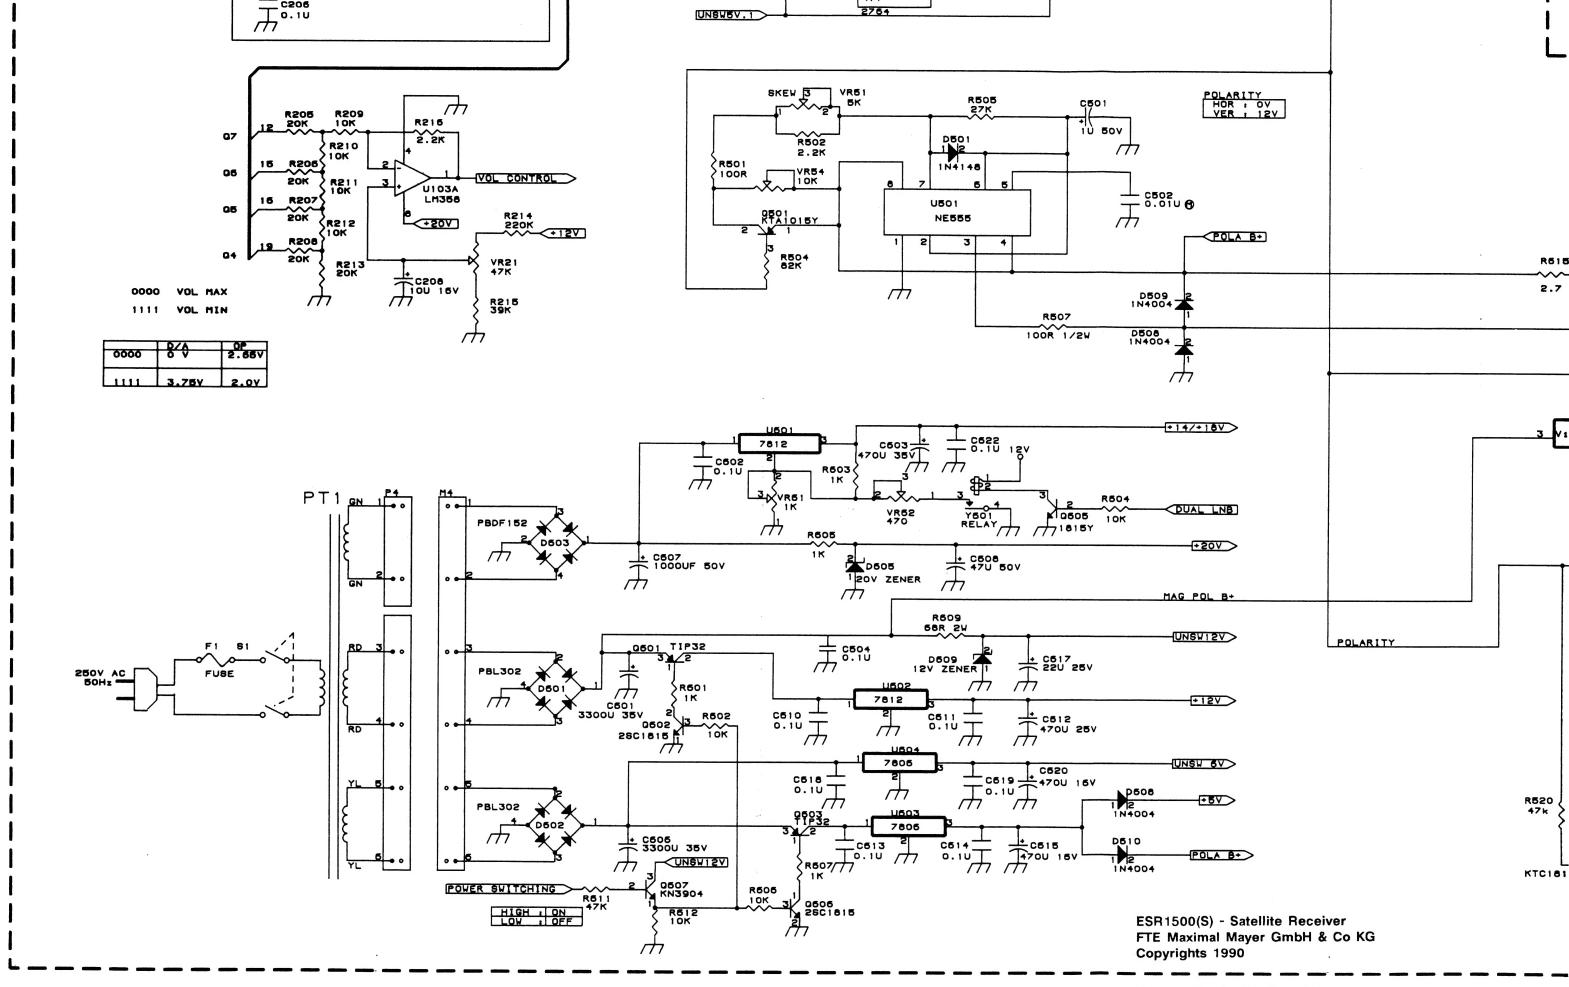

R Mayer GmbH & Co NG

| maximal | Postfach 1355 und 1365 • 7130 Mühlacker 3 • Telefon (0 70 41) 889-0 |
Telex 7 263 831 • BTX * 56660 # Telefax (0 70 41) 889-100

